



Klöber Veo

Bedienungsanleitung


KLÖBER 


The Klöber logo symbol consists of a stylized, thick grey 'C' shape that is open on the right side. Inside this 'C' is a smaller, solid grey circle, creating a sense of depth and rotation.

Im Sitzen rechts



Im Sitzen links

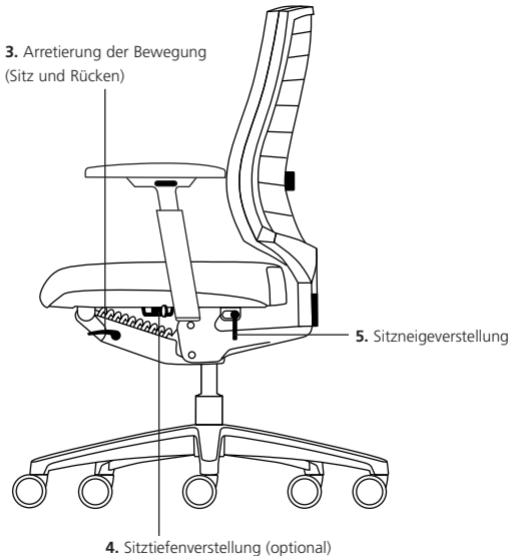

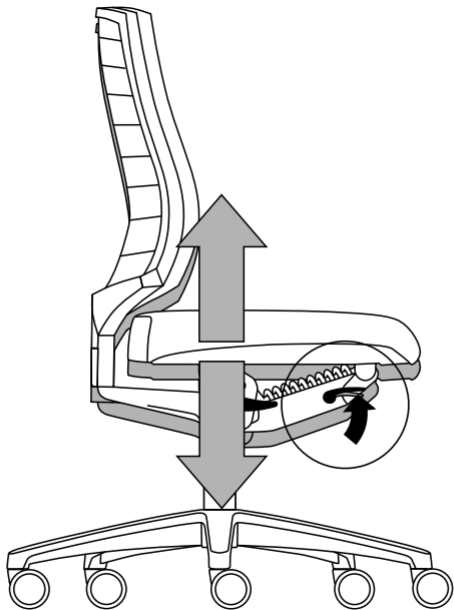


1. Sitzhöhenverstellung

Die Sitzhöhe Ihres Drehstuhls lässt sich durch eine Gasdruckfeder stufenlos in der Höhe verstellen.

Ziehen Sie dazu die Taste unter dem Sitz vorne rechts nach oben: Sitzhöhe lässt sich verstellen. Wenn Sie den Sitz entlasten, geht der Sitz nach oben. Bei Belastung geht der Sitz nach unten. Taste loslassen: Sitzhöhe ist fixiert.

Tipp!

Sie sitzen richtig, wenn Ober- und Unterschenkel einen Winkel von etwa 90° bilden.

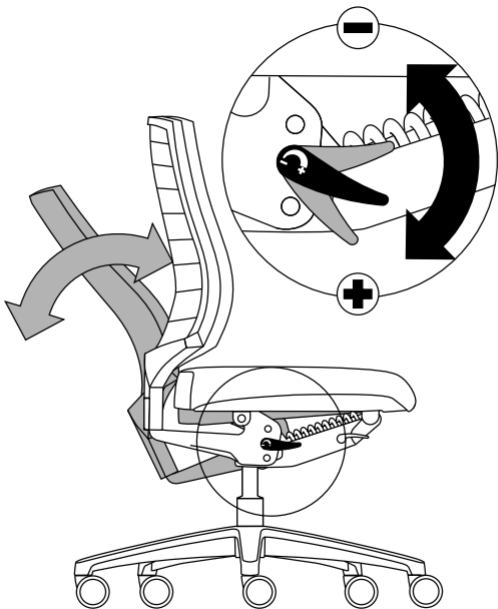

2. Einstellung auf das Körpergewicht

Die Körpergewichtseinstellung (Rückstellkraft der Lehne) erfolgt durch eine praktische Schnellverstellung mit Hilfe eines Hebels rechts unter dem Sitz. Hebel nach unten drehen:


Der Gegendruck der Lehne wird stärker.

Hebel nach oben drehen:

Der Gegendruck der Lehne wird schwächer.

Achtung! Die Verstellung ist nur in der vordersten Lehnenposition (vollständige Entlastung der Rückenlehne) möglich!


Tipp! Wichtig für gutes Sitzen ist die richtige Einstellung des Gegendrucks der Rückenlehne auf Ihr Körpergewicht. Stellen Sie diesen Gegendruck so ein, dass Sie in jeder Sitzhaltung durch die Rückenlehne gut und bequem abgestützt werden.

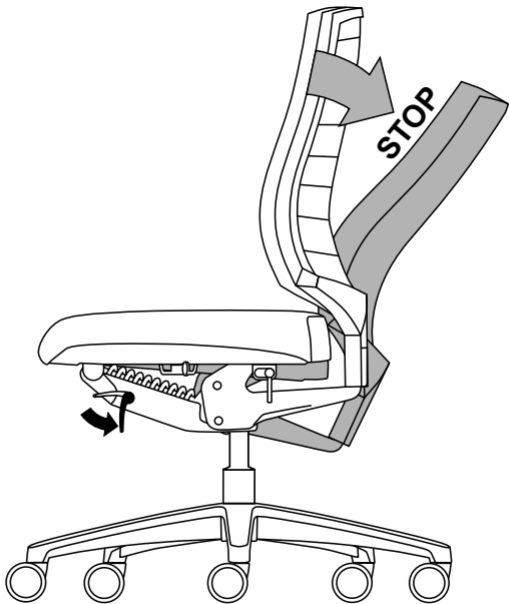

3. Arretierung der Bewegung (Sitz und Rücken)

Arbeitsmedizinisch empfehlenswert ist das „dynamische“ Sitzen, d. h. Sitzen in wechselnden Arbeitshaltungen.

Wenn Sie jedoch längere Zeit in gleicher Sitzhaltung arbeiten möchten, können Sie die „Synchron-Bewegung“ ausschalten. Dazu die Taste links unter dem Sitz nach unten drehen: Die gewünschte Sitzposition ist fest eingestellt (arretiert). Nach oben drehen: Die „Synchron-Bewegung“ ist wieder möglich.

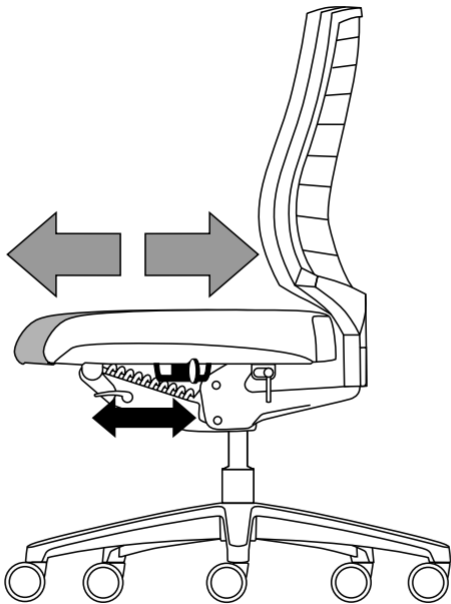


4. Sitztiefenverstellung (optional)

Zur Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen und/oder Beinlängen können Sie die Sitztiefe einstellen. Die Sitztiefenverstellung ist immer kombiniert mit der einstellbaren Sitzneigung.

Zum Verstellen arretieren Sie zuerst die „Synchron-Bewegung“ (siehe Punkt 3), schieben Sie dann den Hebel links nach vorne: Jetzt können Sie den Sitz verschieben und die Ihnen angenehme Sitztiefe wählen. Hebel nach hinten schieben: Sitz ist wieder arretiert.

Tipp!

Zwischen Sitzkante und Kniekehle etwa eine Faustbreit Abstand lassen.

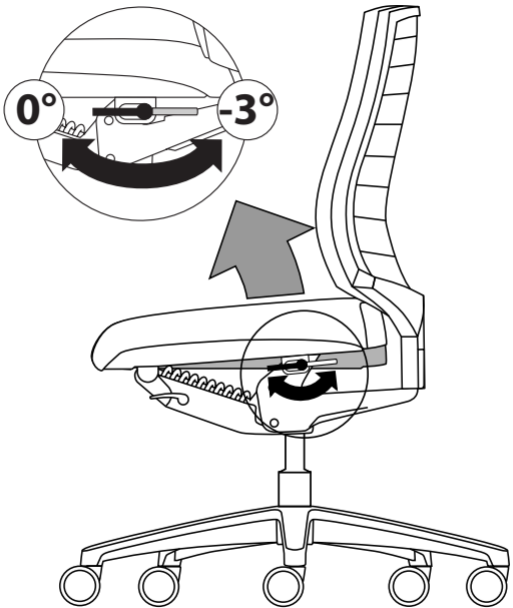


5. Sitzneigeverstellung

Sie können die Sitzneigung selbst einstellen. Dazu den Sitz entlasten und den Hebel links unter dem Sitz nach vorne drehen: Die Sitzfläche neigt sich leicht nach vorne. Den Hebel zurückdrehen: Die hintere Sitzkante geht in die Ausgangsposition zurück.

Tipp!

Für die aufrechte Sitzhaltung ist eine leicht nach vorne geneigte Sitzfläche ergonomisch empfehlenswert. Die Wirbelsäule wird dadurch automatisch in ihre natürliche S-Form gebracht.

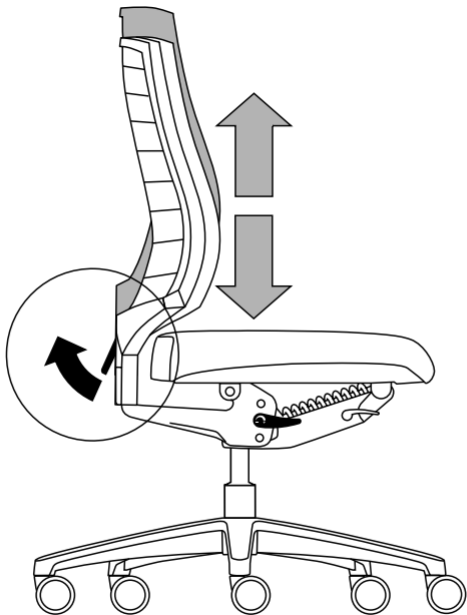


6. Rückenlehnen-Höhenverstellung

Sie können die Rückenlehnen-Höhe selbst an Ihren Rücken anpassen und damit Wirbelsäule und Muskulatur entlasten. Dazu die Zugtaste an der Rückseite der Rückenlehne nach außen ziehen: Rückenlehne lässt sich in der Höhe verstellen. Zugtaste loslassen: Rückenlehnen-Höhe ist fixiert.

Tipp!

Die Rückenlehnen-Höhe ist richtig eingestellt, wenn Sie im Bereich der Lendenwirbel eine angenehme Abstützung spüren.

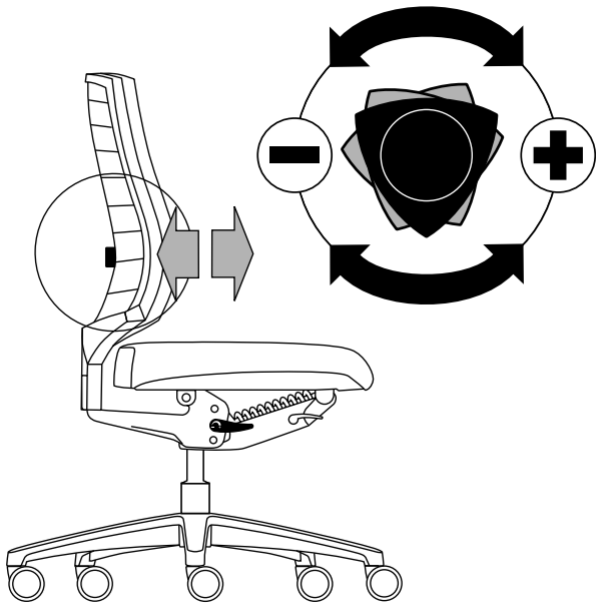


7. Einstellung stufenlose Lordose-Vorwölbung (optional, nicht bei Veo NetZRücken)

Die Lordoseunterstützung der Rückenlehne ist in der Tiefe stufenlos verstellbar und kann sich so der Rückenform des Benutzers, insbesondere im Bereich der Lendenwirbel, optimal und individuell anpassen.

Zur Einstellung der Lordose-Vorwölbung das Lordoserad an der Rückseite der Rückenlehne nach rechts drehen: Die Lordose wölbt sich nach vorne.
Lordoserad nach links drehen: Die Lordose wird flacher.

Tipp!

Die Vorwölbung der Lordoseunterstützung so wählen, dass Sie sich im Bereich der Lendenwirbel angenehm stabilisiert fühlen.

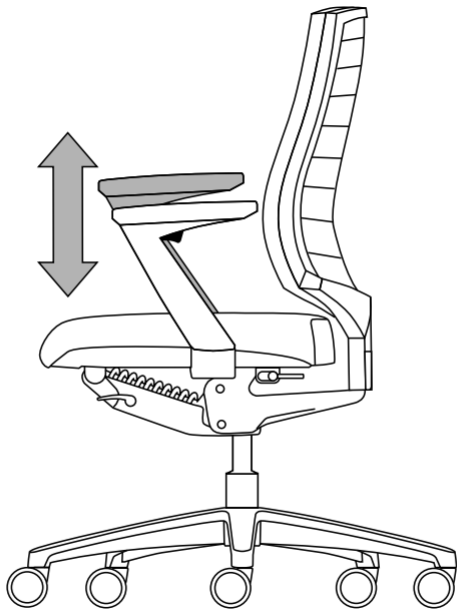





8. Z-Armlehnen (optional)

Sie können die Höhe Ihrer Z-Armlehne einstellen:
Dazu die Taste unter der Armauflage drücken,
gewünschte Höhe einstellen, loslassen, d. h.
arretieren.

Tipp!

Die Armlehnen entlasten die Wirbelsäule,
den Schultergürtel und die Armmuskulatur dann
wirkungsvoll, wenn Ober- und Unterarm einen
Winkel von etwa 90° bilden.

Weitere Armsupports auf der nachfolgenden
Seite.

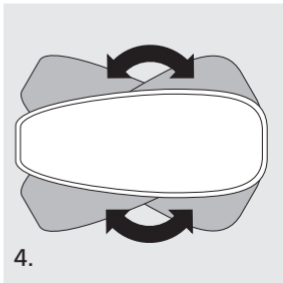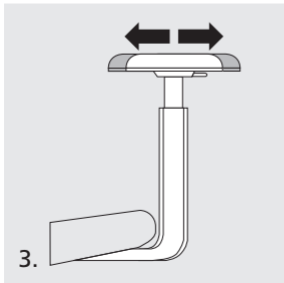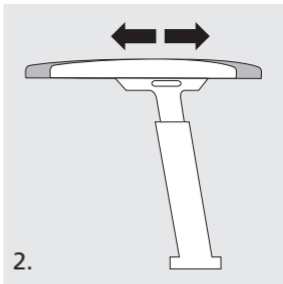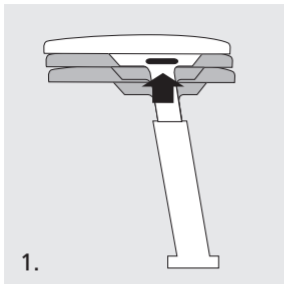

Klöber-Armsupports (optional)

	3D-Armsupports	4F-Armsupports	MF-Armsupports
1. Höhenverstellung	10 cm	11 cm	11,5 cm
2. Tiefenverstellung	5 cm	5 cm	8 cm
3. Breitenverstellung	je 3 cm*	je 2,5 cm (+3 cm*)	je 5 cm (+3 cm*)
4. rechts / links schwenkbar	30°	30°	30°**

*Verstellung durch Lösen der Verschraubung unter dem Sitz. Schrauben nach dem Verstellen wieder fest anziehen!

**Einstellung in der jeweiligen Position durch Drücken der Taste an der Innenseite der Armlehne arretierbar.

Normen/ Zertifikate

Konstruktionsgrundlage der Veo-Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die Veo Drehstühle sind von der LGA-Nürnberg geprüft und zertifiziert: "geprüfte Sicherheit" (GS).
Made in Germany.



DIN EN 1335 1-3 Büro-Arbeitsstuhl
DIN EN 12529 Rollen für Drehstühle
Sondermaß nach NPR 1813

BIFMA

ANSI/BIFMA x 5.1

Ergonomie- Zertifikat

Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über DIN hinaus.

Gewährleistung

Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Vollgarantie.

Für technische Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Werkskundendienst unter
Tel. +49 (0) 7551 / 838-277.

Wartung

Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam.

Rollen

Serienausstattung mit Rollen für Teppichböden. Auf Wunsch weiche Rollen für harten Boden, erkennbar am andersfarbigen Laufring. Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ein entsprechender Austausch der Rollen bei Wechsel von Teppichboden auf harten Boden und umgekehrt erfolgen.

Wichtiger Hinweis!

Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen!
Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenes Fachpersonal.

Klöber GmbH

Hauptstraße 1, 88696 Owingen, Germany
www.kloeber.com, info@kloeber.com
Tel. +49 (0) 7551 / 838-0
Fax +49 (0) 7551 / 838-142

Bedienungsanleitung

